

Snabbguide för LPS II

CLAYTON
POWER



**Kom ihåg att
ladda fullt**

minst var 6:e månad

Användning av LPS II



Använd 12 V

Tryck på knappen. Den kommer då att lysa grönt, vilket betyder att 12 V är aktiverat.




Använd 230 V

Tryck på knappen. Den kommer då att lysa grönt, vilket betyder att 230 V är aktiverat.



Status

Laddningsstatus visas på skärmen.



i När ingen förbrukning har ägt rum under 60 minuter stängs 230 V automatiskt av för att spara ström.

i 230 V är aktivt under körning om key wake-up är installerat och stängs av automatiskt 60 min efter körning om ingen förbrukning har registrerats.



Laddning från elnätet

Anslut den medföljande 230 V AC-kabeln till den blå Neutrik-kontakten på LPS:ens baksida.



Om produkten inte ska användas under några dagar ska både 230 V och 12 V kopplas bort.



Kom ihåg att ladda fullt minst var 6:e månad

Fjärrmanövrering av LPS II

Använd 12 V

Tryck på knappen. Den kommer då att lysa grönt, vilket betyder att 12 V är aktiverat.



Använd 230 V

Tryck på knappen. Den kommer då att lysa grönt, vilket betyder att 230 V är aktiverat.



Starthjälp

LPS:en kan ladda startbatteriet om det är urladdat.



Status

Högst upp visas laddningsstatus. Batteriindikatorn visar LPS:ens batteristatus, samt eventuellt anslutet extrabatteri.



i När ingen förbrukning har ägt rum under 60 minuter stängs 230 V automatiskt av för att spara ström.

i 230 V är aktivt under körning om key wake-up är installerat och stängs av automatiskt 60 min efter körning om ingen förbrukning har registrerats.

1 Nyckeln måste vridas om så att bilens tändning är på.

2 Tryck på knappen. Den kommer då att blinka grönt i 5 minuter.

3 Efter 5 minuter slocknar lysdi-oden och bilen kan startas.




Om produkten inte ska användas under några dagar ska både 230 V och 12 V kopplas bort.



Kom ihåg att ladda fullt minst var 6:e månad

Undersök och kontrollera vid fel

1 Kontrollera att HPFI-reläet är aktivt

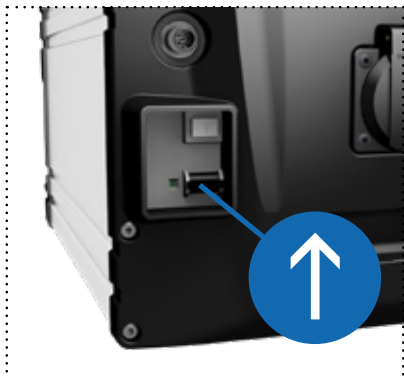

2 Kontrollera batteristatus



När du kontaktar din återförsäljare

i Ange serienumret som finns på sidan av HPFI-reläet



i Ange eventuell felkod



CLAYTON
POWER