

# QuickGuide til LPS II-strømforsyning

**CLAYTON**  
POWER



**Husk fuld  
opladning**

min. hver 6. måned

# Betjening af LPS II-strømforsyning



## Anvend 12 V

Tryk på knappen, herefter vil den lyse grønt og 12 V er aktiveret.



## Anvend 230 V

Tryk på knappen, herefter vil den lyse grønt og 230 V er aktiveret.



## Status

På skærmen vises status for indladning.



**i** Når der ikke har været forbrug på enheden i 60 min. slukkes 230 V automatisk for at spare strøm.

**i** 230 V er aktiv under kørsel hvis key wake-up er installeret og slukkes automatisk 60 min. efter endt kørsel, hvis der ikke er registreret noget forbrug.



## Opladning fra lysnettet

Tilslut den medfølgende 230V AC-ledning til det blå Neutrik-stik bag på LPS.



Hvis produktet ikke bruges i nogle dage, skal både 230 V og 12 V afbrydes.



Husk fuld opladning min. hver 6. måned

# Betjening af LPS II-strømforsyning via remote

## Anvend 12 V

Tryk på knappen, herefter vil den lyse grønt og 12 V er aktiveret.



## Anvend 230 V

Tryk på knappen, herefter vil den lyse grønt og 230 V er aktiveret.




## Starthjælp

LPS-strømforsyning kan lade startbatteriet hvis det er fladt.



## Status

I toppen vises status på indladning. Batteriindikatoren viser batteristatus på LPS'en inklusiv evt. ekstra tilsluttet batteri.

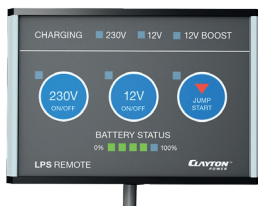

**i** Når der ikke har været forbrug på enheden i 60 min. slukkes 230 V automatisk for at spare strøm.

**i** 230 V er aktiv under kørsel hvis key wake-up er installeret og slukkes automatisk 60 min. efter endt kørsel, hvis der ikke er registreret noget forbrug.

**1** Nøglen skal være drejet, så der er tænding på bilen.

**2** Tryk på knappen, herefter vil den blinke grønt i 5 min.

**3** Efter 5 min. slukker lysdioden og bilen kan startes.




Hvis produktet ikke bruges i nogle dage, skal både 230 V og 12 V afbrydes.



Husk fuld opladning min. hver 6. måned

# Kontrol og tjek ved fejl

1 Tjek at HPFI-relæet er aktivt

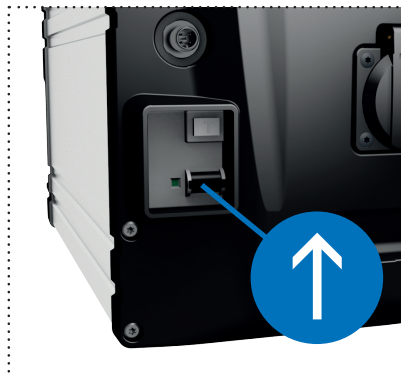

2 Tjek batteristatus



## Når du kontakter din forhandler

i Oplys serienummer som er på siden af HPFI-relæet



i Oplys evt. fejlkode



**CLAYTON**  
POWER