


Lynguide til E-GEN


Brug af 12 V

Tryk på knappen, som så lyser grønt. Nu er 12 V aktiv.

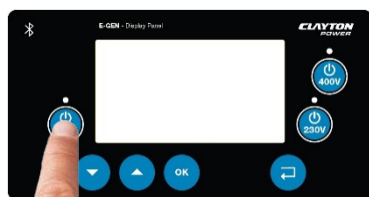

Brug af 230 V

Tryk på knappen, som så lyser grønt. Nu er 230 V aktiv.

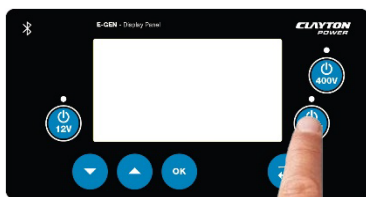


Hvis der ikke er noget forbrug i 60 minutter, slukker 230 V automatisk for at spare strøm.



Brug af 400 V

Tryk på knappen, som så lyser grønt. Nu er 400 V aktiv.

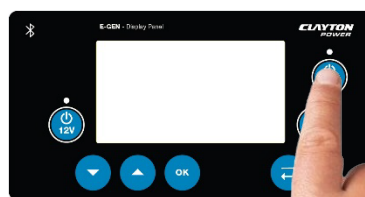


Hvis der ikke er noget forbrug i 60 minutter, slukker 400 V automatisk for at spare strøm.



Opladning med vekselstrøm

Forbind den medfølgende netledning til det blå Neutrik-stik bag på E-GEN og til lysnettet.

E-GEN begynder automatisk at oplade og overfører AC-netspændingen til det hvide 230 V-AC-udgangsstik (Neutrik).

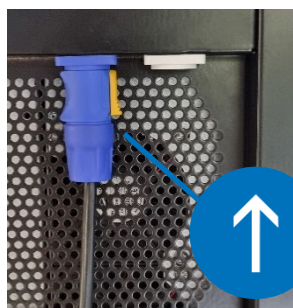

Ingen AC-udgang (lav SOC)

Tjek ladetilstanden (SOC).

Hvis SOC er 0 %, skal E-GEN oplades.

Hvis SOC er over 0 %, skal du tjekke RCBO-status




Ingen AC-udgang (RCBO udløst)

Tjek, om RCBO-relæerne er aktive.

Hvis relækontakterne er nede (udløst), skal du frakoble alle AC-udgangstilslutninger og vippe relækontakterne op igen.


Tilslut vekselstrømsbelastningen igen, og kontrollér, at der er vekselstrømsudgang - hvis der stadig ikke er nogen udgang, skal du kontakte supporten hos Clayton Power.

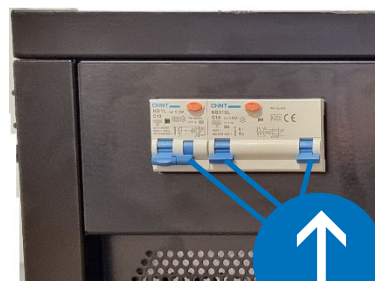

Når du kontakter serviceafdelingen hos Clayton Power

Angiv serienummeret

Serienummeret finder du på typeskiltet på bagsiden af E-GEN.



Kontakt oplysninger

Service: service@claytonpower.com

E-Gens hotline: +45 6917 6001

**ENHEDEN SKAL OPLADES
HVER 6. MÅNED, HVIS DEN
IKKE ER I BRUG**

**SLUK ALTID FOR UDGANGENE
VED ARBEJDSDAGENS
SLUTNING**

ELLER

**SLUT E-GEN TIL EKSTERN
STRØM**